

Руководство по установке для моделей VP-1828/VP-2528SA2

Спасибо, что выбрали ViPower!
Пожалуйста, прочитайте это руководство перед установкой устройства.

1. Содержимое упаковки

- Алюминиевый внешний модуль для 1,8" (2,5") жесткого диска **VP-1828 (VP-2528SA2)** с USB 2.0 – IDE контроллером
- USB 2.0 – mini-USB кабель
- Драйвер для Windows98 и Mac OS
- USB power-кабель для дополнительного питания по второму порту USB
- Чехол (только для VP-2528SA2)
- Прозрачный пластиковый изолятор
- Два винта

2. Введение


Этот компактный USB 2.0 внешний модуль предназначен для 1,8" (2,5") жестких дисков с интерфейсом IDE.

Внимание: обоими устройствами поддерживаются жесткие диски 1,8" с 44-контактным разъемом. (Например, диски *TravelStar* производства *Hitachi*. Поддержка дисков с 50-контактным разъемом (например, *MK4004GH* производства *Toshiba*) отсутствует.


Цельный алюминиевый корпус наилучшим образом обеспечивает защиту и теплоотвод от вашего жесткого диска. Высокоскоростной интерфейс USB 2.0 обеспечивает быструю и надежную передачу данных.

3. Сборка

- (1) Выньте панель с USB-контроллером из корпуса устройства.




- (2) Возьмите прозрачный пластиковый изолятор и два винта.
(3) Приклейте изолятор к нижней части корпуса жесткого диска (там где печатная плата).




- (4) Подключите панель с USB-контроллером к жесткому диску.


Внимательно проверьте правильность расположения разъема! Не повредите контакты разъема при подключении!

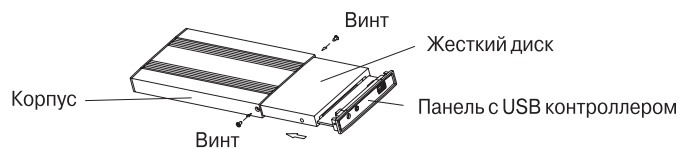

- (5) Аккуратно вставьте панель с USB-контроллером и жестким диском в сборе в корпус устройства. Закрепите ее двумя винтами.

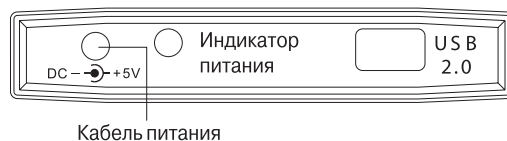

- (6) Возьмите USB 2.0 – mini-USB кабель. Подключите разъем mini-USB к USB-разъему на задней панели внешнего модуля. Подключите другой конец кабеля (обычный USB-A-кабель) к компьютеру.



- (7) Дополнительно: некоторые жесткие диски могут требовать дополнительного питания при включении. Специальный *USB*-кабель питания включен в комплект для этой цели. Чтобы подключить дополнительное питание подключите *USB*-разъем кабеля в *USB*-разъем компьютера, а другой конец кабеля в разъем питания +5 V на задней панели *USB*-контроллера внешнего модуля.
- (8) Операционные системы *Windows ME/2000/XP* или более поздних версий должны определить и установить модуль с внешним жестким диском самостоятельно. В течении нескольких секунд новый жесткий диск должен появиться в Проводнике или другом файловом менеджере.

4. Установка драйвера (только для *Windows 98*)

Предупреждение:

Устанавливайте поставляемый в комплекте драйвер только если ваш компьютер работает под управлением операционной системы *Windows 98*. *VP-1828 (VP-2528SA2)* НЕ ТРЕБУЕТ дополнительных драйверов при работе под *Windows ME/2000/XP*.

- (1) Убедитесь, что внешний модуль подключен к компьютеру. Включите и загрузите компьютер.
- (2) Вставьте в дисковод диск с драйвером.
- (3) Укажите путь к драйверу, когда этого потребует установочная программа. Драйвер расположен в корневой папке диска. После установки драйвера внешний модуль готов к работе.

5. Безопасное отключение устройства



2

- (1) Правой кнопкой мыши кликните по значку «Безопасное отключение устройства» в системном трее в правом нижнем углу рабочего стола *Windows*. Кликните по пункту меню «Безопасное отключение устройства».
- (2) В появившемся окне кликните «Остановить» (*Stop*). В следующем окне кликните ОК.
- (3) Когда появится третье окно «Вы можете безопасно отключить устройство», можете отключить внешний модуль с жестким диском от компьютера
- (4) Закройте первое окно, чтобы завершить работу с устройством.

6. Устранение неполадок. Вопросы – ответы

В1: Почему я не вижу диска в файловом менеджере после перезагрузки компьютера?

Отв: Убедитесь, что жесткий диск правильно установлен во внешний модуль и модуль правильно подключен к компьютеру. Отключите и подключите заново *mini-USB* кабель ко внешнему модулю.

В2: Почему я не вижу устройства в файловом менеджере после установки драйвера под *Windows 98*?

Отв: Могут существовать три причины:

- 1) Кликните правой кнопкой мыши по кнопке «Пуск». Далее выберите «Настройка» – «Панель Управления» – «Система». В окне свойств системы кликните на «Контроллеры жестких дисков». Кликните правой кнопкой на устройстве «Внешний жесткий диск *VP-1828/VP-2528SA2*» и выберите «Свойства». Выберите «Отключить профиль» и кликните ОК.
- 2) Возможно, был неправильно установлен драйвер. Выполните следующие шаги по переустановке. Кликните правой кнопкой мыши по кнопке «Пуск». Далее выберите «Настройка» – «Панель управления» – «Установка/удаление программ». Выберите «*ViPower ... USB to IDE*». Нажмите «Удалить» и ОК. В меню «Пуск» выберите «Выполнить» и наберите «*regedit*». Нажмите ОК. Войдите в редактор реестра и по адресу *HKEY_LOCAL_MACHINE/ENUM/USB* удалите все записи, кроме «*ROOT-HUB*». Перезагрузите компьютер и установите заново драйвер устройства.
- 3) Жесткий диск, установленный во внешний модуль, по какой-то причине не разбит на разделы или не отформатирован. В этом случае смотрите руководство по созданию разделов на новом внешнем жестком диске *USB 2.0*.

Все руководства пользователя также доступны на сайте www.vipower.ru.

